
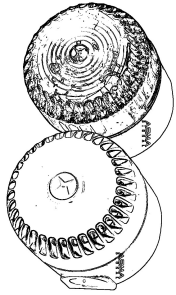














RSX.024.2*
RSX.230.1* 






	RSX.024.2*	RSX.230.1*
	9 ~ 28VDC	110 ~ 240VAC
	130mA max	35mA
	0.28mm ² ~ 2.5mm ²	0.75mm ² ~ 2.5mm ² 6A Rating
	-25°C ~ +70°C	-10°C ~ +55°C
	ABS V0 & PC	ABS V0 & PC
	IP65	IP65
	32	32
	1Hz 10Cd	1Hz 10Cd


Uwaga: symbol * w numerze katalogowym należy zastąpić cyfrą odpowiadającą kolorowi klosza:
1=czerwony, 2=pomarańczowy, 5=niebieski

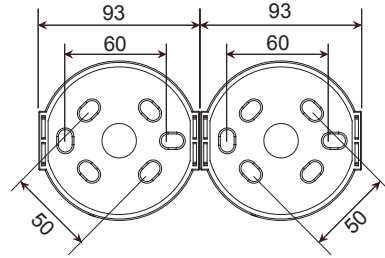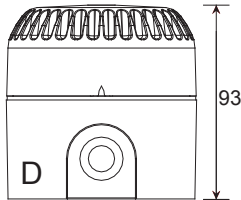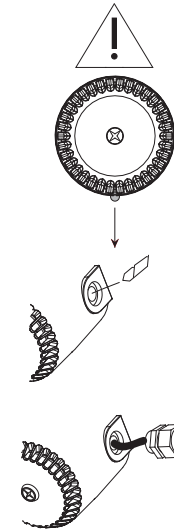



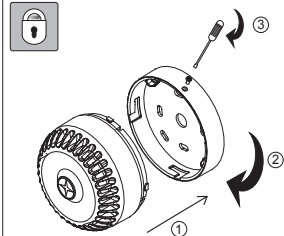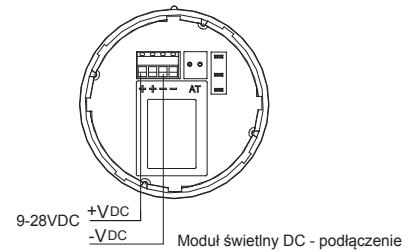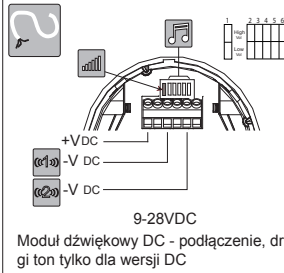

 **UWAGA:** Instalacja urządzenia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi dotyczącymi wartości zastosowanych napięć. Podłączenia obwodów elektrycznych może dokonać tylko i wyłącznie osoba posiadające wymagane w tym zakresie uprawnienia do prac elektrycznych.

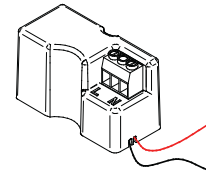

Uwaga: zasilanie 110-240 VAC tylko poprzez moduły AC (mains module), dedykowane do zasilania tego typu urządzeń. Moduły AC montowane w podstawkach, zgodnie ze schematem na drugiej stronie.




								Pobór prądu												
								mA	*12Vdc on axis @1M	EN54-3 15Vdc see notes	mA	*24Vdc on axis @1M	EN54-3 28Vdc see notes							
																				
		23456	Pattern	Frequency Hz	Rate	Depiction														
1	14	11111	Alternating	800 & 970	2Hz (250ms-250ms)		BS Fire	6	95	*	13	101	*							
2	14	11110	Sweep	800 to 970	7Hz (7/s)		BS Fire	8	94	*	12	100	*							
3	14	11101	Sweep	800 to 970	1Hz (1/s)		BS Fire	6	95	92	12	102	95							
4	14	11100	Continuous	2850	Steady		General Purpose	16	99	*	32	105	*							
5	4	11011	Sweep	2400 to 2850	7Hz		General Purpose	16	103	*	32	109	*							
6	4	11010	Sweep	2400 to 2850	1Hz		General Purpose	16	105	*	32	112	*							
7	14	11001	Slow whoop	500 to 1200	3s sweep, 0.5 s silence, then repeat		Dutch fire (NEN 2575)	6	97	93	12	103	97							
8	14	11000	Sweep (DIN)	1200 to 500	1Hz		German fire (DIN 33 404)	7	96	93	15	103	94							
9	4	10111	Alternating	2400 & 2850	2Hz (250ms-250ms)		General Purpose	15	99	*	31	105	*							
10	14	10110	Intermittent	970	0.5Hz (1s On/1s Off)		PFEER alert	5	95	*	8	101	*							
11	14	10101	Alternating	800 & 970	1Hz (500ms-500ms)		BS Fire	6	95	*	12	101	*							
12	4	10100	Intermittent	2850	0.5Hz (1s On/1s Off)		General Purpose	9	99	*	17	105	*							
13	14	10011	Intermittent	970	0.8Hz (250ms On/1s Off)		General Purpose	3	94	*	5	101	*							
14	14	10010	Continuous	970	Steady		PFEER toxic gas	7	95	93	14	101	95							
15	14	10001	Alternating	554 & 440	100ms-400ms		French fire (NFS 32-001)	8	96	*	17	102	*							
16	16	10000	Intermittent	660	3.3Hz (150ms On/150msOff)		Swedish (Air Raid)	4	94	*	6	100	*							
17	17	01111	Intermittent	660	0.28Hz (1.8s On/1.8s Off)		Swedish (Local warning)	4	95	*	7	101	*							
18	18	01110	Intermittent	660	0.05Hz (13s Off / 6.5Hz On)		Swedish (Pre-mess)	3	95	*	6	101	*							
19	19	01101	Continuous	660	Steady		Swedish (All clear)	5	95	*	10	101	*							
20	20	01100	Alternating	554 & 440	0.5Hz (1s On/1s Off)		Swedish (Turn out)	7	96	*	16	102	*							
21	21	01011	Intermittent	660	1Hz (500ms-500ms)		Swedish general purpose	4	94	*	6	101	*							
22	14	01010	Intermittent	2850	4Hz (150ms On/100ms Off)		Pelican crossing	12	98	*	27	104	*							
23	14	01001	Sweep	800 to 970	50Hz		BS Fire	6	93	*	12	100	*							
24	4	01000	Sweep	2400 to 2850	50Hz		General Purpose	15	102	*	32	108	*							
25	25	00111	Intermittent	970	3 x 500ms pulses, 1.5s silence, then repeat		ISO 8201	4	95	*	7	101	*							
26	26	00110	Intermittent (1*)	800 to 970	3 x 500ms pulsed sweep, 1.5s silence, then repeat		ISO 8201	4	95	*	6	102	*							
27	27	00101	Intermittent (1*)	970 & 800	3 x 500ms pulsed sweep, 1.5s silence, then repeat		ISO 8201	3	94	*	6	101	*							
28	10	00100	Alternating	800 & 970	2Hz (250ms-250ms)		BS Fire	6	95	*	12	101	*							
29	988Hz	00011	Alternating	990 & 650	2Hz (250ms-250ms) (Svmphoni tones)		BS Fire	10	99	93	20	105	96							
30	510Hz	00010	Alternating	510 & 610	2Hz (250ms-250ms) (Squashni Micro tones)		BS Fire	8	94	91	16	100	92							
31	14	00001	Sweep	300 to 1200	1Hz		General Purpose	10	98	*	14	103	*							
32	510Hz	00000	Alternating	510 & 610	1Hz (500mS-500mS)		BS Fire	8	95	*	16	100	*							

Dystrybucja:
SERWO AUTOMATYKA
Wrocław, Polska
www.serwoautomatyka.com.pl
tel.: 71 794 57 19
fax: 71 791 66 78

mains base/module for RSX.230.1* *AC version only

In	Out
110~240 VAC 50-60Hz	24VDC
12mA Max	0.1 A Max
2.4W	2.4W
0.28mm ² ~ 2.5mm ²	0.28mm ² ~ 2.5mm ²

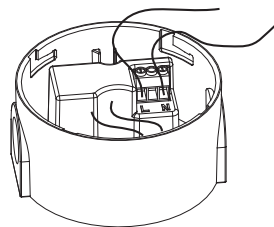

To locate Deep Base, unscrew mains module and use appropriate knock outs. Relocate mains module. Note - to use base box fittings only use the knockouts indicated. Do not remove label from deep base for alternative orientation.

Mettez la base profonde en position en dévissant le module d'alimentation et en utilisant des systèmes d'éjection appropriés. Repositionnez le module d'alimentation. Note: pour utiliser les raccords de caisse de base, n'utilisez que les systèmes d'éjection indiqués. Ne retirez pas l'étiquette de la base profonde indiquant une autre orientation.

Zur Lokalisierung der tiefen Einbaufassung schrauben Sie das Netzstrommodul los und verwenden dann die entsprechenden Auswerfer. Netzstrommodul verlegen. Anmerkung: Wenn Sie die Befestigungen der Einbaufassungsdose verwenden möchten, benutzen Sie nur die angezeigten Auswerfer. Entfernen Sie nicht den Aufkleber von der tiefen Einbaufassung für eine alternative Ausrichtung.

Per installare la base alta, svitare il modulo di alimentazione e utilizzare i prefiri appositi. Riposizionare il modulo di alimentazione. Nota: per utilizzare i dispositivi di fissaggio della scatola della base utilizzare solo i prefiri indicati. Non rimuovere l'etichetta dalla base per cambiarne la posizione.

Voor het plaatsen van de diepbasis schroeft u de hoofdmodule los en gebruikt u de relevante uitwerpers. Leg de hoofdmodule naast u neer. Opmerking - voor de fittingen van de basisdoos mag u alleen de aangegeven uitwerpers gebruiken. Haal het etiket niet van de diepbasis voor een andere richting.


Para colocar la base profunda, desatornille el módulo de red eléctrica y utilice los separadores apropiados. Vuelva a colocar el módulo de red eléctrica. Nota - use exclusivamente los separadores indicados para utilizar los dispositivos de fijación de la caja base. No quite la etiqueta de la base profunda para cambiar su orientación.

Skruva loss huvudmodulen och använd lämpliga utslagshål för att se den djupa bottenplattan. Placera huvudmodulen på ny plats. Obs! Använd bara de avsedda utslagen för att använda den undre boxens beslag. Ta inte bort märket från den djupa bottenplattan för en alternativ placering.



Black = -
Noir
Nero
Zwart
Negro
Svart



Red = +
Rouge
Rosso
Rood
Rojo
Röd

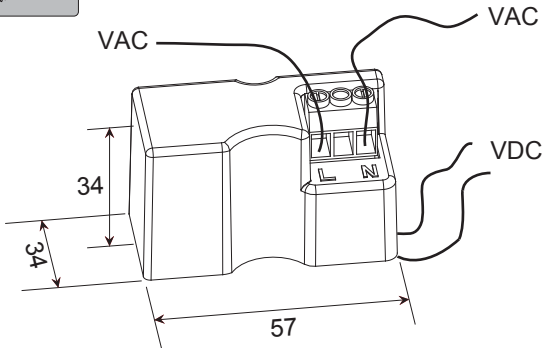

Not Used (base)
Non utilisé (base)
nicht verwendet (Grundplatte)
Non utilizzati (base)

Niet gebruikt (basis)
Används inte (botten)
No usados (base)

Cable Glands
Presse-étoupe
Kabelverschraubungen
Premistoppa
Kabeldrückers
Mangas para cables
Kabelskor

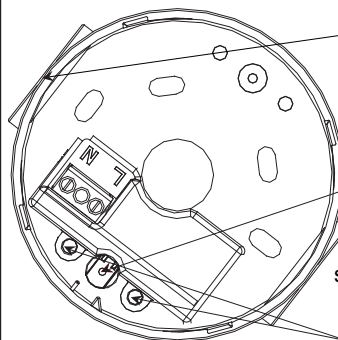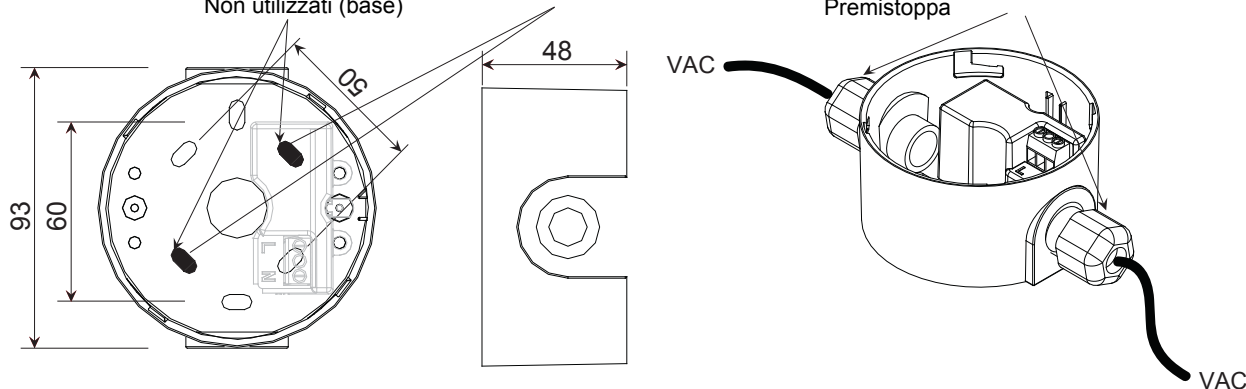

Deep Base
Base profonde
tiefe Einbaufassung
Base alta
Diepbasis

Locate Mains Module over
lugs - Screw into Deep Base


Mettez le module d'alimentation en position
sur les taquets. Vissez dans la base profonde
Netzstrommodul über Lasche lokalisieren
- in tiefe Einbaufassung einschrauben

Installare il modulo di alimentazione sulle sporgenze
di appoggio - Avvitare sulla base

Plaats de hoofdmodule over de aansluitingen - Schroef de module
in de diepbasis

Coloque el módulo de red eléctrica sobre los tornillos -
Atorníllelo en la base profunda

Placera huvudmodulen över flikarna - skruva fast den i den djupa
bottenplattan

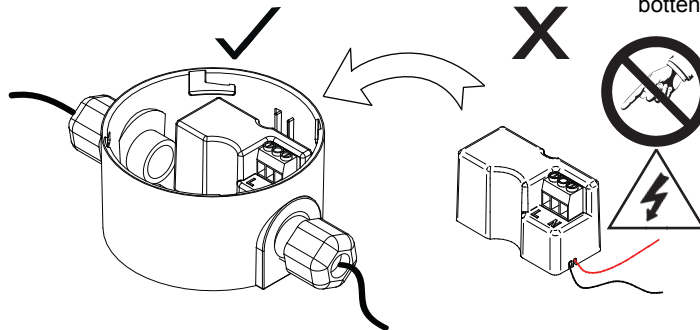

Installation must be in accordance with relevant national wiring regulations or codes for the intended application and voltages employed. The Module must be fitted & used in an approved deep base only.



L'installation doit être conforme à la réglementation ou aux codes nationaux de câblage en vigueur, en vue de l'application désirée et des tensions utilisées. Le module doit être installé et utilisé uniquement dans une base profonde homologuée.



Das Gerät ist für die vorgesehene Anwendung und verwendete Spannung gemäß relevanten Bundesvorschriften und Regeln zur Verkabelung zu installieren. Das Modul darf nur in einer zugelassenen tiefen Einbaufassung montiert und verwendet werden.



L'installazione deve essere eseguita in conformità con le disposizioni nazionali vigenti sul cablaggio o i corrispondenti codici per l'applicazione prevista e le tensioni impiegate. Il modulo deve essere installato e utilizzato esclusivamente su una base alta approvata.



Installatie moet overeenstemmen met relevante nationale wetgeving of codes voor kabels bij de bedoelde toepassingen en gebruikte voltages. De module mag alleen in een goedgekeurde diepbasis worden gemonteerd en gebruikt.



La instalación debe estar acorde con las principales normas nacionales para cableado o códigos para la aplicación prevista y los voltajes empleados. El módulo deberá ser instalado y utilizado exclusivamente con una base profunda autorizada.



Installation måste ske i enlighet med landets gällande lagar eller bestämmelser för dragning av elektriska kablar till den avsedda enheten och den aktuella spänningen. Modulen får bara monteras och användas i en godkänd, djup bottenplatta.